

GIORGIO ARMANI

SAMSUNG

GIORGIO ARMANI

Användarhandbok

Copyright-information

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
Bluetooth QD ID: B012968
- Picsel och Picsel Viewer™ är varumärken som tillhör Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.



Viktiga säkerhetsföreskrifter

- ☒ Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.


Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det .

Håll telefonen utom räckhåll för små barn.

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

- ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
- ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.



Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälsö- och säkerhetsinformation" på sid 46.

Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen.

Följande ikoner används i handboken:




Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.



Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.



En av telefonens knappar. T ex []

Special funktioner i telefonen



- **Pekskärm**

Din telefon har en pek känslig skärm. Du aktiverar funktioner med ett lätt tryck på skärmen.



- **Kamera och videokamera**

Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in videoklipp.



- **Synkronisera med Windows Media Player**

Överför musikfiler till telefonen direkt från Windows Media Player.



- **Musikspelare**

Spela musikfiler genom att använda telefonen som en musikspelare. Du kan använda andra telefonfunktioner samtidigt som du lyssnar på musik.



- **Bildredigerare**

Redigera eller dekorera dina foton.



- **Fotoutskrift**

Skriv ut dina foton och bevara dina bästa ögonblick för framtiden.



- **Flightmode**

Stäng av telefonens trådlösa funktioner och använd övriga funktioner ombord på ett flygplan.



- **Bluetooth**

Överför mediafiler och personliga data till andra enheter med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik.



- **Filgranskare**

Öppna dokument av olika format i telefonen utan att de behöver konverteras.



- **Epostmeddelande**

Skicka och ta emot epost med bild-, video- och ljudbilagor.



- **SOS-meddelande**

Skicka SOS-meddelanden till familj och vänner för att få hjälp i nödsituationer.

Packa upp **8**

Kontrollera att allt är med

Komma igång **9**

Första stegen för att använda telefonen

Sätt i SIM och ladda telefonen.....	9
Slå på/av telefonen.....	10
Telefonens utseende	10
Knappar	11
Display.....	12
Välja menyfunktioner.....	15
Ange text	15
Anpassa telefonen	17
Använda minneskort	18
Använda läderfodral.....	20

Fler funktioner **21**

Starta samtalsfunktioner, kameran, musikspelaren, webbläsaren och andra specialfunktioner


Ringa eller besvara samtal	21
Använda kameran	22
Spela musik.....	24
Navigera på Internet.....	27
Använda telefonboken.....	28
Skicka meddelanden	29
Visa meddelanden	31
Använda Bluetooth	32

Menyfunktioner **34**

Alla menyalternativ

Hälso- och säkerhetsinformation **46**

Översikt över menyfunktioner

Tryck på  i viloläge för att öppna menyläget.

1 Samtalslista

- 1 Senaste kontakter
- 2 Missade samtal
- 3 Ringda samtal
- 4 Mottagna samtal
- 5 Skickade meddelanden
- 6 Mottagna meddelanden
- 7 Radera alla
- 8 Samtalshantering

2 Telefonbok

- 1 Kontaktlista
- 2 Skapa kontakt
- 3 Grupp
- 4 Kortnummer
- 5 Mitt visitkort
- 6 Egna nummer
- 7 Inställningar
- 8 Tjänstnummer¹

3 Musikspelare

4 Webbbläsare

- 1 Hem
- 2 Ange URL
- 3 Bokmärken
- 4 Sparade websidor
- 5 Historik
- 6 Webbbläsarinställningar
- 7 Streaminginställningar²

5 Meddelanden

- 1 Skapa meddelande
- 2 Mina meddelanden
- 3 Mallar
- 4 Radera alla
- 5 Inställningar
- 6 SOS-meddelanden
- 7 Minnesstatus

6 Mina filer

- 1 Bilder
- 2 Videoklipp
- 3 Musik
- 4 Ljud
- 5 Andra filer
- 6 Minneskort³
- 7 Minnesstatus

7 Kalender

8 Kamera

9 Bluetooth

10 Program

- 1 Röstmemo
- 2 Bildredigerare
- 3 Bildstämpel
- 4 Spel
- 5 Världstid
- 6 Kalkylator
- 7 Omvandlare
- 8 Timer
- 9 Stoppur
- 10 Memo
- 11 Media downloads¹
- 12 SIM Tjänster¹

11 Larm

12 Inställningar

- 1 Tid och datum
- 2 Telefoninställningar
- 3 Displayinställningar
- 4 Ljudinställningar
- 5 Ljusinställningar
- 6 Nättjänster
- 7 Säkerhet
- 8 Anslutningar
- 9 Minnesstatus
- 10 Återställ inställningar

-
1. Tillgängligt endast om det stöds av ditt SIM-kort.
 2. Tillgängligt endast om det stöds av din operatör.
 3. Tillgängligt endast om du har ett minneskort i telefonen.

Packa upp

Kontrollera att allt är med

- Telefon
- Reseadapter
- Batteri
- Läderfodral
- Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.




Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga hos Samsungs återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.


Komma igång

Första stegen för att använda telefonen

Sätt i SIM och ladda telefonen

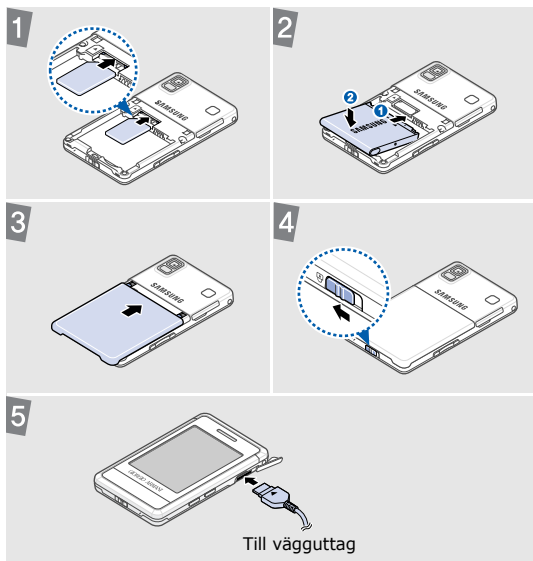

Ta bort batterilocket

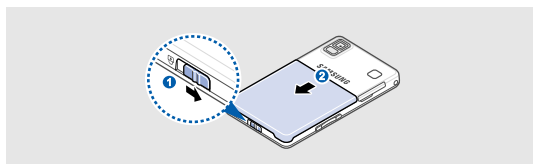

Slå på/av telefonen

Slå på	<ol style="list-style-type: none">1. Håll knappen [📞] nedtryckt.2. Om du tillfrågas om din PIN-kod skriver du in den och trycker sedan på OK.
Slå av	Håll knappen [📞] nedtryckt.

- ☒ När du sätter på telefonen för första gången kan du spela upp självstudier om hur du använder funktionerna för videosamtal, musikspelare och textmeddelande.

Telefonens utseende

Framsida



Baksida



Du kan låsa skärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt. Håll **[HOLD]** nedtryckt för att låsa eller låsa upp dem.

Knappar



Ringa upp eller besvara ett samtal.

I viloläge: Hämta det senast uppringda, missade eller mottagna numret.



Avsluta ett samtal.

Ta bort tecken från displayen.

I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.



Ställa in telefonens volym.



Tryck och håll nedtryckt för att låsa eller låsa upp skärmen och knapparna.




Tryck och håll nedtryckt för att starta kameran.

I kameraläge: Ta ett foto eller spela in en video.

Display

Layout



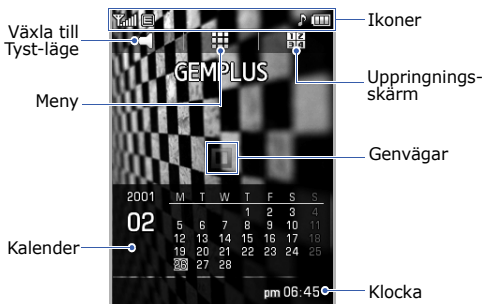













Din telefon har en pek känslig skärm. Skärmen känner endast av fingertoppar. Den känner inte av naglar, blyertspenna eller andra pennor.






















Svep ditt finger åt höger eller vänster över Kalendern eller Klockan för att växla mellan dem.



Ikoner

Följande ikoner kan visas på skärmens översta rad för att indikera telefonens status. Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

	Signalstyrka
	GPRS-nätet (2.5G)
	Ansluter till GPRS-nätet (2.5G)
	Data överförs i GPRS-nätet (2.5G)
	EDGE-nätet
	Ansluter till EDGE-nätet
	Data överförs i EDGE-nätet
	Samtal pågår
	Utanför täckningsområdet eller i Flightmode
	SOS-meddelandefunktionen är aktiv
	Surfar på Internet
	Roaming-nätverk
	Vidarekoppling aktiv
	Hemzon
	Kontor
	Bluetooth-handsfree för bil eller Bluetooth-headset anslutet

	Bluetooth är aktiverat
	Synkroniserad med dator
	Uppspelning av musik pågår
	Uppspelning av musik är pausad
	Minneskort isatt
	Ett larm är inställt
	Tyst läge (Vibration)
	Tyst läge (Ljud av)
	Typ av ringsignal: <ul style="list-style-type: none">• : Melodi• : Vibration• : Vibrator därefter melodi• : Ökande melodi
	Viskläge aktiverat under ett samtal
	Mikrofonen är avstängd under samtal
	Nytt meddelande: <ul style="list-style-type: none">• : Text- eller bildmeddelande• : E-post• : Röstbrevlåda
	Batteriets laddningsnivå

Välja menyfunktioner

Välja alternativ	<ol style="list-style-type: none">1. Tryck på lämplig ikon med fingret.2. Tryck på vänster- eller högerpil för att bläddra åt vänster respektive höger. Tryck på scrolllisten och dra med fingret för att bläddra uppåt eller nedåt.3. Tryck på ett alternativ eller en funktion som visas.4. Tryck på  om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen. Tryck på [] om du vill återgå till viloläget.
------------------	--



Ange text

Byta text-inmatning-släge	<ol style="list-style-type: none">1. Tryck på aktuellt fält på textinmatningsskärmen.2. Tryck på T9Abc och välj läge. Tryck på SYM för att byta till symbolläget.
ABC-läge	<p>För att skriva ett ord:</p> <p>Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på skärmen.</p>



T9-läge	<p>För att skriva ett ord:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tryck på 2 - 9 när du vill börja skriva ett ord.2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort någon bokstav.3. Tryck på ↵ när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Välj i annat fall ett ord från listan med alternativa ord.
Sifferläge	Tryck på knapparna med de siffror du vill skriva.
Symbolläge	Tryck på knapparna med de symboler du vill ha.
Andra operationer	<ul style="list-style-type: none">• Tryck på 1 för att skriva skiljetecken eller specialtecken.• Tryck på ↵ när du vill skriva ett blanksteg.• Tryck på ↵ för att börja på en ny rad.• Tryck på C för att ta bort tecken ett i taget.• Håll C nedtryckt för att tömma hela teckenfönstret.

Anpassa telefonen



Språk

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Språk**.
2. Välj språk.
3. Tryck på .




Ringsignal

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Inställningar** → **Ljudinställningar** → **Inkommande samtal** → **Ringsignal**.
2. Välj Larmtyp.
3. Välj ringsignal.
4. Tryck på .


Knapptons- volym

I viloläge: Tryck på [/] för att justera knapptonsvolymen.



Bakgrundsbild i viloläge

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Startsida** → **Bakgrund**.
2. Välj bildkategori.
3. Välj bild.
4. Tryck på .
5. Tryck på .

Tyst läge

Du kan växla till tyst läge för att undvika att störa andra människor. I viloläge: Håll  nedtryckt.

Telefonlås

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Telefonlås**.
2. Välj **Aktivera** och tryck på .
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på **OK**.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på **OK**.

Använda minneskort

Du kan använda ett minneskort om du vill utöka telefonens minneskapacitet. Din telefon stödjer minneskorts storlek upp till 2GB.


Viktig information om minneskort

- Kortets livslängd förkortas av flitigt raderande och skrivande.
- Ta inte ur kortet och stäng inte av telefonen medan data hämtas eller överförs. Det kan medföra att data förloras och/eller att minneskortet eller telefonen skadas.
- Utsätt inte kortet för hårda slag.

- Vidrör inte kortets kontakter med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.
- Förvara minneskortet utom räckhåll för små barn och husdjur.
- Utsätt inte kortet för elektrostatiska urladdningar och/eller elektromagnetiska störningar.

Sätta i ett minneskort

1. Skjut in kortet på avsedd plats med etiketten vänd nedåt.

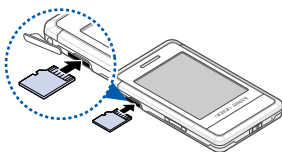

2. Tryck in minneskortet tills det klickar fast.



Om du sätter i ett minneskort med ett stort antal filer kan det hända att telefonen arbetar långsamt under 2 – 3 minuter medan databasen uppdateras. Det kan också påverka vissa telefonfunktioner. Det här är temporärt som inte innebär att det är fel på telefonen.

Ta bort minneskortet


1. Tryck in minneskortet så att det klickar loss från telefonen.
2. Ta bort kortet från kortfacket.

Använda läderfodral

Till telefonen följer ett slitstarkt och praktiskt läderfodral. Använd detta för att skydda din telefon.


Sätta i telefonen

Sätt i telefonen i hållaren.

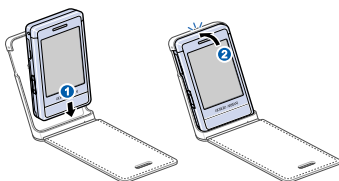

Ta ur telefonen

Ta ur telefonen.

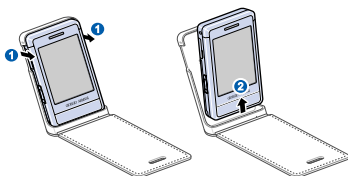

När du stänger fodralet stängs skärmen av och låses automatiskt.








- Se till att läderfodralet alltid är torrt. Det kan förlora formen av fukt.
- Låt inte magnetremsan på kreditkort komma i kontakt med läderfodralet.

Fler funktioner



Starta samtalsfunktioner, kameran, musikspelaren, webbläsaren och andra specialfunktioner

Ringa eller besvara samtal


Ringa ett samtal


1. I viloläge: Tryck på .
2. Ange riktnummer och telefonnummer.
3. Tryck på Tryck på / för att ställa in volymen.
4. Tryck på  för att avsluta samtalet.

Besvara ett samtal





1. Tryck på  när telefonen ringer.
2. Tryck på  för att avsluta samtalet.

Använda högtalarfunktionen

Tryck på  under samtalet för att aktivera högtalarfunktionen.


Tryck på  igen för att växla tillbaka till luren.

Ringa ett gruppsamtal


1. Under ett samtal ringer du upp nästa deltagare.
Det första samtalet parkeras.
2. Tryck på  och välj **Koppla samman**.
3. Upprepa steg 1 och 2 om du vill lägga till fler deltagare.
4. Under ett gruppsamtal:
 - Tryck på  och välj **Välj en** → **Privat** om du vill föra ett privat samtal med en av deltagarna.
 - Tryck på  och välj **Välj en** → **Ta bort** om du vill koppla från någon av deltagarna.
5. Tryck på  när du vill avsluta gruppsamtalet.

Använda kameran





Ta ett foto

1. I viloläge: Håll [Kamera] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen åt vänster för landskapsvy.
3. Rikta objektivet mot motivet och arrangera bilden.
4. Tryck på [Kamera] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.
5. Tryck på  eller [Kamera] om du vill ta ett foto till.


Titta på ett foto

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton**.
2. Välj foto.

Spela in ett videoklipp

1. I viloläge: Håll [Kamera] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen åt vänster för landskapsvy.
3. Tryck på  och välj  för att byta till läget Spela in.
4. Tryck på skärmen eller [Kamera] när du vill starta inspelningen.
5. Tryck på  eller alternativt [Kamera], när du vill stoppa inspelningen. Videoklipppet sparas automatiskt.
6. Tryck på  eller [Kamera] om du vill spela in ett videoklipp till.

Visa ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp**.
2. Välj videoklipp.
Du spelar upp ett videoklipp på samma sätt som du spelar musik. Se sid 26.


Spela musik

Förbereda musikfiler

Använd någon av följande metoder:

- Hämta via trådlöst Internet.
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). Mer information finns i användarhandboken till Samsung PC Studio.
- Ta emot via Bluetooth.
- Kopiera till ett minneskort och flytta kortet till telefonen.
- Kopiera till minneskort som masslagringsenhet. Se nästa avsnitt.
- Synkronisera musikfiler med Windows Media Player. Se sid 25.

Kopiera musikfiler till minneskortet som masslagringsenhet.

1. Sätt i ett minneskort i telefonen.
2. I viloläge: Tryck på  och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **USB inställningar** → **Masslagring**.
3. Anslut telefonen till datorn med en datakabel (tillval).



-
4. Välj **Öppna mappen för att visa filema** när ett popup-fönster öppnas på datorn.
 5. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.
 6. Koppla loss telefonen från datorn när du är klar.

Synkronisera med Windows Media Player



Du kan kopiera musikfiler till telefonen genom att synkronisera med Windows Media Player 11.




1. I viloläge: Tryck på **|||** och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **USB inställningar** → **Mediaspelare**.
2. Anslut telefonen till datorn med en datakabel (tillval).
3. Välj **Synkronisera mediafiler till den här enheten** när ett popup fönster öppnas på datorn.
4. Ange telefonens namn och klicka på **Slutför**.
5. Markera och dra musikfiler efter eget val till synkroniseringslistan.
6. Klicka på **Starta synkronisering**.
7. Koppla loss telefonen från datorn när synkroniseringen är klar.

Spela upp musikfiler

1. I viloläge: Tryck på  och välj .
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande alternativ:
 - Tryck på fyrkanten på skärmen för att pausa eller fortsätta uppspelningen.
 - Dra över skärmen åt vänster eller höger för att återgå till föregående fil eller hoppa fram till nästa fil.
 - Dra fyrkanten åt vänster eller höger för att söka bakåt eller framåt i filen.
 - Dra fyrkanten uppåt eller nedåt för att ändra volymen.


Skapa en spellista

1. På musikspelarens skärm: Tryck på  och välj **Öppna kategori** → **Alla** → **Spellistor**.
2. Tryck på  och välj **Skapa spellista**.
3. Tryck på inmatningsfältet, ange en titel för spellistan och tryck sedan på **OK**.








-
4. Tryck på .
 5. Välj den tillagda spellistan.
 6. Tryck på  och välj **Lägg till** → en källa.
 7. Välj spellista eller filer och tryck sedan på .
 8. Tryck på en fil i listan för att spela musik.

Navigera på Internet

Starta webbläsaren




I viloläge: Tryck på  och välj **Webbläsare** → **Hem**. Din operatörs hemsida öppnas.

Surfa på Internet





- För att bläddra bland objekt i browsern, tryck , ,  eller .
- Tryck på  för att välja ett objekt.
- Tryck på  om du vill återgå till föregående sida.
- Tryck på  för att öppna Webbläsaralternativ.

Använda telefonboken

Lägga till en kontakt




1. I viloläge: Tryck på .
2. Skriv telefonnumret och tryck på .
3. Välj en minnesplats → **Nytt**.
4. Välj typ av nummer för **Telefon**.
5. Ange kontaktinformationen.
6. Tryck på  för att spara kontakten.

Sök efter en kontakt

1. I viloläge: Tryck på .
2. Tryck på .
3. Bläddra åt vänster eller höger till den första bokstaven i namnet som du söker.
4. Bläddra uppåt eller nedåt för att välja kontakten.
5. Tryck på kontakt.
6. Bläddra till ett nummer och tryck på  om du vill ringa upp och på  och välj **Redigera** om du vill redigera kontaktinformationen.



Skicka meddelanden

Skicka ett text-meddelande



1. I violäge: Tryck på  och välj  → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Tryck på destinationsfältet.
3. Skriv in mottagarens nummer och tryck på **OK**.
4. Tryck på textfältet.
5. Skriv meddelandetexten och tryck på **OK**.
6. Tryck på  för att skicka meddelandet.





Skicka ett bild-meddelande

1. I violäge: Tryck på  och välj  → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Tryck på destinationsfältet.
3. Skriv in mottagarens nummer eller e-postadress och tryck på **OK**.
4. Tryck på textfältet.
5. Skriv meddelandetexten och tryck på **OK**.
6. Tryck på  och välj **Inmatningsfält**.
7. Välj objekt i inmatningsfältet och tryck på .
8. Tryck på **Ja**.

9. Tryck på rubrikfältet.
10. Skriv rubriken för meddelandet och tryck på **OK**.
11. Tryck på fältet för bilagor och .
12. Lägg till en mediafil, en kontaktpost eller en kalenderpost.
13. Tryck på  för att skicka meddelandet.

Skicka e-post

1. I viloläge: Tryck på  och välj  → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Tryck på **Ja** när inställningsguiden öppnas och anpassa inställningarna för ditt e-postkonto.
3. Tryck på destinationsfältet.
4. Skriv en e-postadress och tryck på **OK**.
5. Tryck på rubrikfältet.
6. Skriv rubriken för e-postmeddelandet och tryck på **OK**.
7. Tryck på textfältet.



-
8. Skriv e-postmeddelandets text och tryck på **OK**.
 9. Tryck på  och välj **Inmatningsfält**.
 10. Välj objekt i inmatningsfältet och tryck på .
 11. Tryck på fältet för bilagor och .
 12. Lägg till bild-, video-, musik-, ljud- eller dokumentfiler.
 13. Tryck på  för att skicka e-postmeddelandet.

Visa meddelanden





Visa ett text-meddelande

1. I viloläge: Tryck på  och välj  → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj meddelande.

Visa ett bild-meddelande

1. I viloläge: Tryck på  och välj  → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj bildmeddelande.


Visa ett e-post meddelande

1. I viloläge: Tryck på  och välj  → **Mina meddelanden** → **E-post**.
2. Välj konto.
3. Tryck på  och välj **Hämta ny e-post**.
4. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
5. Om du har valt en rubrik trycker du på  och väljer **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.


Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.


Aktivera Bluetooth

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
2. Välj **Telefonens synlighet** → **På** för att andra enheter ska kunna hitta din telefon.

**Söka efter och samman-
koppla med
en Bluetooth-
enhet**

1. I viloläge: Tryck på  och välj **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök nya enheter**.
2. Välj enhet.
3. Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på **OK**.
När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

Skicka data

1. Öppna programmet, t ex **Telefonbok**, **Mina filer**, **Kalender** eller **Memo**.
2. Välj objekt.
3. Tryck på  och välj **Skicka via** → **Bluetooth**.
4. Så här skickar du en kontakt: Välj vilka data du vill skicka.
5. Söka efter en enhet och välja den.
6. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på **OK**.

Ta emot data

1. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på **OK**.
2. Tryck på **Ja** för att bekräfta att du är beredd att ta emot.

Menyfunktioner

Alla menyalternativ

Det här avsnittet innehåller översiktliga beskrivningar av telefonens menyfunktioner.

Samtalslista

Meny	Beskrivning
Senaste kontakter, Missade samtal, Ringda samtal, Mottagna samtal	Kontrollera de senaste samtalen som du ringt, tagit emot eller missat.
Skickade meddelanden, Mottagna meddelanden	Visa listan med de senaste meddelanden som du har skickat eller tagit emot.
Radera alla	Radera alla poster av en viss samtalstyp.
Samtalshantering → Samtalstid	Kontrollera tidsloggen för samtal som du har ringt eller tagit emot.
Samtalshantering → Samtalskostnad	Kontrollera samtalskostnaderna, om ditt SIM-kort stöder denna funktion.
Samtalshantering → Avvisalistan	Skapa en lista över telefonnummer från personer som ska avvisas.

Telefonbok

Meny	Beskrivning
Kontaktlista	Söka efter kontakter i telefonboken.
Skapa kontakt	Lägga till en ny kontakt i telefonboken.
Grupp	Sortera dina kontakter i ringprofiler.
Kortnummer	Tilldela kortnummer till de telefonnummer som du ofta ringer upp.
Mitt visitkort	Skapa ett visitkort och skicka det till andra personer.
Egna nummer	Kontrollera dina egna telefonnummer eller tilldela namn till de olika telefonnumren.
Inställningar	Hantera kontakterna i telefonboken eller ändra standardinställningarna för telefonboken.
Tjänstnummer	Visa listan med tjänstnummer (Service Dialling Number) som du tilldelats av din nätverksoperatör, om det stöds av ditt SIM-kort.

Musikspelare

Öppna och lyssna på musikfiler sorterade efter olika kriterier. Du kan också skapa egna spellistor med musik.

Webbläsare

Meny	Beskrivning
Hem	Ansluta telefonen till nätet och hämta hemsidan till din operatör för trådlöst Internet.
Ange URL	Öppna en WAP-sida genom att skriva in URL-adressen manuellt.
Bokmärken	Spara URL-adresser för att kunna öppna WAP-sidor snabbt.
Sparade websidor	Öppna en lista över de sidor som du har sparat medan du har varit uppkopplad mot Internet.
Historik	Öppna listan med sidor som du nyligen har besökt.
Webbläsarinställningar	Välja den anslutningsprofil som ska användas för anslutning till trådlöst Internet.
Streaminginställningar	Välj den anslutningsprofil som ska användas för att streama videoklipp från en streamingserver.

Meddelanden

Meny	Beskrivning
Skapa meddelande	Skapa och skicka text-, bild- eller e-postmeddelanden.
Mina meddelanden	Öppna meddelanden som du har tagit emot, skickat eller som inte har kunnat skickas.
Mallar	Skapa och använda mallar för meddelanden eller formuleringar som du ofta använder.
Radera alla	Radera alla meddelanden i en meddelandemapp.
Inställningar	Ange olika alternativ för att använda meddelandetjänster.
SOS-meddelanden	Ange alternativ för att skicka och ta emot SOS-meddelanden. Du kan skicka ett SOS-meddelande genom att trycka på [▲/▼] 4 gånger när knapparna och skärmen är låsta.
Minnesstatus	Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande.

Mina filer

Meny	Beskrivning
Bilder, Videoklipp, Musik, Ljud, Andra filer	Öppna mediafiler eller andra filer som är sparade i telefonens minne.
Minneskort	Öppna filer som är sparade på minneskortet. Den här menyn är endast tillgänglig när det finns ett minneskort i telefonen.
Minnesstatus	Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande.

Kalender

Hålla reda på din planering.

Kamera

Använda den inbyggda kameramodulen för att fotografera eller spela in videoklipp.

Bluetooth

Ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter.

Program

Meny	Beskrivning
Röstmemo	Spela in röstmemon och andra ljud.
Bildredigerare	Redigera dina foton med hjälp av olika redigeringsverktyg.
Bildstämpel	Skapa en egen konturstämpel av ett foto och lägg till den i ett annat foto.
Spel	Öppna och spela de förinställda spelen.
Världstid	Ställa in din tidzon och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.
Kalkylator	Använda de grundläggande räknesätten.
Omvandlare	Konvertera t ex längdmått och temperaturangivelser.
Timer	Ange en nedräkningsperiod för telefonen.
Stoppur	Mäta tid.
Memo	Skapa och hantera memon för viktiga saker.
Media downloads	Öppna Samsung Fun Club, den förinställda webbplatsen som förser Samsungs mobiltelefonanvändare attraktiva tjänster för hämtning av de senaste ringsignalerna och bakgrundsbilderna.

Meny	Beskrivning
SIM Tjänster	Använda olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör. Denna meny kan ha ett annat namn beroende på ditt SIM-kort.

Larm

Ställ in ett larm för att väcka dig på morgonen eller för att påminna dig om en viss händelse.

Inställningar

Meny	Beskrivning
Tid och datum	Ställa in tid och datum som visas på telefonen.
Telefoninställningar → Språk	Välja språk för texten som visas på telefonen.
Telefoninställningar → Välkomsttext	Ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.
Telefoninställningar → Automatiskt knapplås	Ange att knapparna och skärmen ska låsas automatiskt när displayen släcks.
Telefoninställningar → Volymknapp	Ange hur telefonen ska fungera när du trycker på och håller ned [▲/▼] vid inkommande samtal.

Meny	Beskrivning
Telefoninställningar → Vibrationsåterkoppling	Ange att telefonen ska vibrera när du trycker på ett alternativ eller en ikon.
Telefoninställningar → Extra inställningar	Ändra telefonens extrainställningar.
Telefoninställningar → Flightmode	Byt till Flightmode om du vill inaktivera alla funktioner som kräver anslutning till nätverket.
Telefoninställningar → USB inställningar	Välj det USB-läge som ska användas när du ansluter telefonen till en annan enhet via USB-gränssnittet.
Telefoninställningar → Ordförslag	Ange att telefonen ska visa alternativa ordval för knapparna som trycks ned i T9-läget.
Displayinställningar → Startside	Ange inställningar för displayens viloskärm.
Displayinställningar → Visa text	Ändra inställningarna för texten som visas på viloskärmen.
Displayinställningar → Ljusstyrka	Du kan ställa in ljusstyrkan på displayen för att se bättre under olika ljusförhållanden.
Displayinställningar → Visa uppringningsinfo	Ange att telefonen ska visa meddelanden om missade samtal med information om vem som senast ringde upp.

Meny	Beskrivning
Ljudinställningar → Inkommande samtal	Ändra ljudinställningarna för inkommande samtal.
Ljudinställningar → Knappton	Välja det ljud som ska höras från telefonen när du trycker på en knapp.
Ljudinställningar → Meddelandesignal	Ändra ljudinställningarna för respektive typ av inkommande meddelanden.
Ljudinställningar → Påslagningston	Välja det ljud som ska höras när telefonen slås på eller av.
Ljudinställningar → Tyst läge	Välja den larmtyp som ska användas när telefonen är i tystläget.
Ljudinställningar → Extra signaler	Anpassa ytterligare toner för telefonen.
Ljusinställningar → Tid för bakgrundsbelysning	Ange hur länge bakgrundsljuset eller skärmen ska lysa när telefonen inte används.
Ljusinställningar → Dagsljusläge	Ange om färgtonen på displayen ska ändras för att du ska se bättre.
Nättjänster → Vidarekoppling	Ange att inkommande samtal ska kopplas vidare till ett angivet nummer.
Nättjänster → Samtalsspärr	Ange att telefonen ska spärra vissa samtal.

Meny	Beskrivning
Nättjänster → Samtal väntar	Ange att telefonen ska informera dig om någon försöker ringa dig medan du är upptagen med ett annat samtal.
Nättjänster → Nätval	Välja nätet som ska användas när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde, eller ange att valet ska göras automatiskt.
Nättjänster → Samtals-ID	Ange att telefonen ska dölja ditt telefonnummer för personen som du ringer till.
Nättjänster → Röstbrevlådan	Spara numret till röstbrevlådan och hämta dina meddelanden.
Nättjänster → Sluten användargrupp	Ange att samtal ska begränsas till en vald användargrupp.
Säkerhet → PIN-kontroll	Aktivera PIN-koden för att skydda ditt SIM-kort från obehörig användning.
Säkerhet → Byt PIN-kod	Byta PIN-kod.
Säkerhet → Telefonlås	Aktivera telefonens lösenord för att skydda den från obehörig användning.
Säkerhet → Byt lösenord	Byta telefonlösenord.

Meny	Beskrivning
Säkerhet → Privat	Blockera tillgången till meddelanden, filer eller menyfunktion, utom samtalsfunktionerna, i telefonen.
Säkerhet → Personligt SIM-lås	Ange en SIM-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat SIM-kort än det aktuella.
Säkerhet → FDN-läge	Ange att telefonen ska förhindra samtal till andra än angivna telefonnummer, om det stöds av ditt SIM-kort.
Säkerhet → Byt PIN2-kod	Byta din aktuella PIN2-kod, om det stöds av ditt SIM-kort.
Säkerhet → Stöldspårning	Ange att telefonen ska skicka ett förinställt spåringsmeddelande till, av dig förvalda mottagare, t.ex din familj eller dina vänner om någon försöker använda telefonen med ett annat SIM-kort. Det är möjligt att funktionen inte är tillgänglig beroende på vissa funktioner som stöds av din operatör.
Anslutningar	Skapa eller ändra profiler som innehåller inställningar för anslutning av telefonen till nätet.

Meny	Beskrivning
Minnesstatus	Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande.
Återställ inställningar	Återställa telefonens inställningar till de ursprungliga.

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2.0 W/kg.¹

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0.920 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

1. SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2.0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0° C (32° F).

- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även på kallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.


Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig. Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på [].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.
- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det kan vara olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.

- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av det med en mjuk trasa.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixst eller fotolampa bör den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontakter du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi,

Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon: SGH-P520

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360:2001 EN 62209-1:2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.

(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.07.31

(utgivningsdatum och ort)



Yong-Sang Park / S. Manager

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

- * Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
- * Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämja med bilderna i denna guide.